


Ostrzeżenia dotyczące


Podczas korzystania z tego produktu należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, w tym:

- Przed zainstalowaniem adapterów V120 należy bardzo uważnie przeczytać niniejszą instrukcję instalacji i zwrócić uwagę na zawarte w niej informacje.
- Instalacja powinna być przeprowadzona przez przeszkolony personel instalacyjny.
- Podczas montażu należy przestrzegać lokalnych, krajowych i międzynarodowych przepisów i norm.


Modele

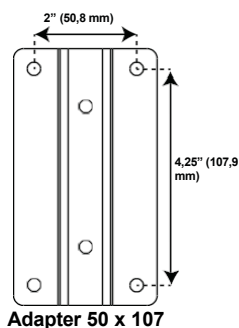


Adapter 50 x 107

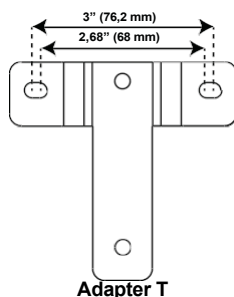

Adapter T

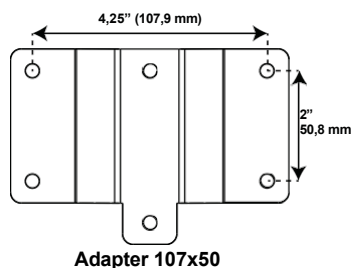


Adapter 107x50

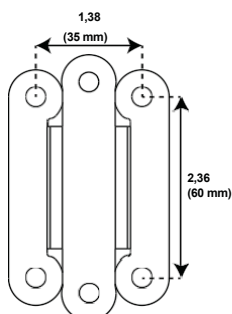

Adapter 35 x 60

Sprzęt

Podłącz adapter do regulatora nachylenia



M6 12 mm



Podkładka zabezpieczająca




Nakrętka M6


Przymocuj adapter do monitora studyjnego



Podkładka zabezpieczająca M6



M6



1/4"-20*




Podkładka M6

*nie wchodzi w skład zestawu adaptera 35x60


Instrukcje

1. Zamontuj adapter do monitora studyjnego do regulatora nachylenia, używając następujących elementów montażowych dołączonych do adaptera.

- Czarna śruba M6 (2 szt.)
- Podkładki zabezpieczające (2 szt.)
- Nakrętka M6 (2 szt.)

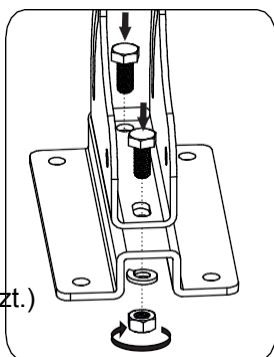

Adaptory

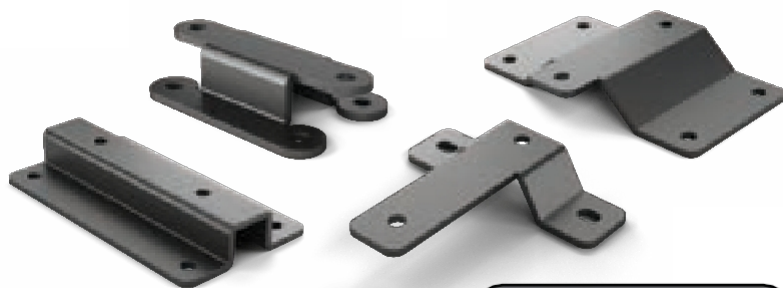

Instrukcja montażu

Adaptory V120 służą do montażu popularnych monitorów studyjnych do wsporników L i C V120.


Film instalacyjny



Aby obejrzeć film instruktażowy dotyczący montażu adapterów V120 do wsporników V120, użyj kodu QR lub skróconego adresu URL podanego poniżej:

<https://qrco.de/bdMZq1>

Instrukcje (ciąg dalszy)

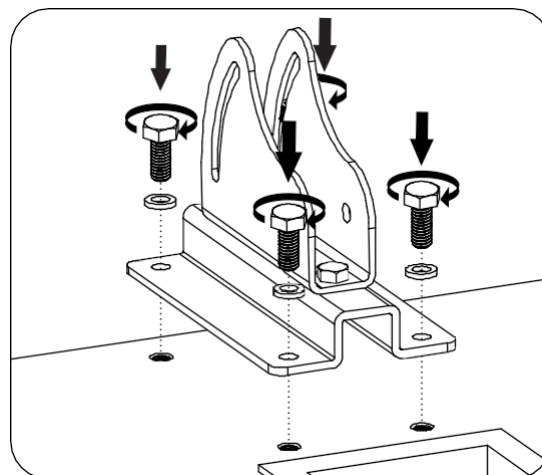

2. Przymocuj adapter do gwintów z tyłu monitorów studyjnych za pomocą srebrnych śrub i podkładek zabezpieczających dołączonych do adaptera. Jeśli potrzebne są śruby o innym rozmiarze lub długości, może być konieczne ich osobne zakupienie.
3. Postępuj zgodnie z instrukcją dołączoną do uchwytu V120 i wsporników, aby złożyć wsporniki i zamontować je do uchwytu V120.