

Wsporniki V120

Wspornik L i wspornik C do
mocowania izolacyjnego
V120

**Wspornik
L**




Wspornik C




Introduction

Uchwyty L i C służą do montażu monitorów studyjnych na uchwycie V120 i umożliwiają regulację nachylenia, dzięki czemu monitory studyjne można prawidłowo ustawić względem pozycji odsłuchowej.

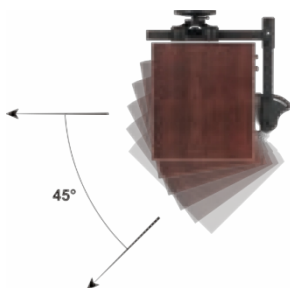

Uchwyt L

Uchwyt L-Bracket umożliwia poziome ustawienie monitorów studyjnych i pochylenie ich w dół pod kątem do 45 stopni.

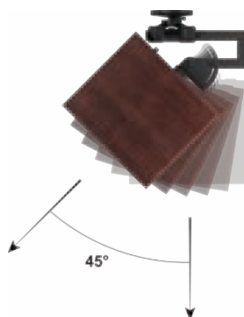

Uchwyt C

Uchwyt C-Bracket umożliwia ustawienie monitorów studyjnych skierowanych w dół i pochylenie ich do góry pod kątem do 45 stopni.

Adaptery nie są dołączone

Adaptory V120 (sprzedawane oddzielnie) umożliwiają zamontowanie popularnych monitorów studyjnych do wsporników L lub C, w zależności od położenia otworów montażowych.

Selektor produktów

[Wybór produktów](#) online stanowi łatwe źródło informacji pozwalające określić, jakie adaptory są wymagane dla danego modelu monitora studyjnego. Wybór produktów pomaga również określić, jakie komponenty są wymagane do skonfigurowania modelu monitora studyjnego do montażu na ścianie lub suficie przy użyciu uchwytu IsoAcoustics lub innego uchwytu innej firmy.



Selektor produktów

Określ odpowiednie adaptory do swojego monitora studyjnego
calculator.isoacoustics.com

Podczas korzystania z tego produktu należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, w tym:



Ryzyko upadku! Zachowaj szczególną

ostrożność podczas pracy na wysokości. Używaj sprzętu zabezpieczającego.

- Przed przystąpieniem do instalacji należy bardzo uważnie przeczytać niniejszą instrukcję montażu i zwrócić uwagę na zawarte w niej informacje.
- Instalacja powinna być przeprowadzona przez przeszkolony personel instalacyjny.
- Należy zwrócić uwagę na dokręcenie połączeń śrubowych, zwłaszcza podczas regulacji
- Wsporniki V120 są przeznaczone wyłącznie do montażu wewnątrz pomieszczeń
- Ze względu na możliwości regulacji wymagana jest ostrożność podczas obsługi

Specyfikacje

Wspornik L

- ż Wymiary (szer. x wys. x gł.) — 360 x 165 lub 305 x 25,5 mm (14,2" x 6,5" lub 12" x 1")
- ż Waga — 1,1 kg (2,43 funta)
- ż Maksymalna nośność — 18,1 kg (40 funtów)
- ż Materiał — Czarna stal malowana proszkowo

Wspornik C

- ż Wymiary (szer. x wys. x gł.) — 255 x 105 x 25,5 mm (10" x 4,1" x 1")
- ż Waga — 0,7 kg (1,54 funta)
- ż Maksymalna nośność — 18,1 kg (40 funtów)
- ż Materiał — Czarna stal malowana proszkowo

Film instalacyjny

Aby uzyskać instrukcje wideo dotyczące montażu wsporników V120, użyj kodu QR lub skróconego adresu URL podanego poniżej.

Skrócony adres URL
<https://qrco.de/bdMZq1>



Wspornik

L



Rura T
(1 szt.)



Krótka rura
(1 szt.)



Długa rura
(1 szt.)



Regulator
nachylenia
(1 szt.)



M6x35
Śruba
sześciokątna z
kołnierzem (4 szt.)



M6
Nakrętka nylonowa z kołnierzem
nylonowa (3 szt.)



M6
Nakrętka
(1 szt.)




M6
Podkładka
(2 szt.)



M10
Klucz (2
szt.)

Wspornik

C



Wspornik C
(1 szt.)



Regulator
nachylenia
(1 szt.)



M6x35
Śruba
sześciokątna z
kołnierzem (2 szt.)



M6
Nakrętka nylonowa z kołnierzem
nylonowa (1 szt.)



M6
Nakrętka
(1 szt.)



M6
Podkładka
(2 szt.)




M10
Klucz (2
szt.)

Instrukcja montażu

1 Montaż regulatora nachylenia bezpośrednio do monitora studyjnego (opcja)

1. Przymocuj regulator nachylenia bezpośrednio do gwintów z tyłu monitorów studyjnych.


Uwaga: Śruby do montażu regulatora nachylenia bezpośrednio do monitora studyjnego nie są dołączone.

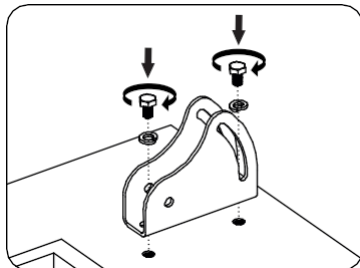

2 Mocowanie regulatora nachylenia do monitora studyjnego za pomocą adaptera (opcja)


1. Zamontuj odpowiedni adapter do monitora studyjnego do regulatora nachylenia, używając następujących elementów montażowych dołączonych do adaptera.

- Śruba sześciokątna M6 (2 szt.)
- Podkładki zabezpieczające (2 szt.)
- Nakrętka M6 (2 szt.)

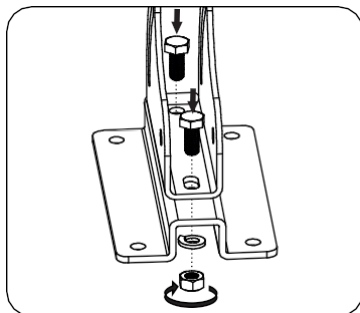


Aby określić odpowiednie adaptory do monitorów studyjnych, skorzystaj z selektora produktów IsoAcoustics dostępnego pod adresem calculator.isoacoustics.com.

2. Przymocuj adapter do gwintów z tyłu monitorów studyjnych za pomocą srebrnych śrub i podkładek zabezpieczających dołączonych do adaptera. Jeśli potrzebujesz śrub o innym rozmiarze lub długości, może być konieczne ich osobne zakupienie.

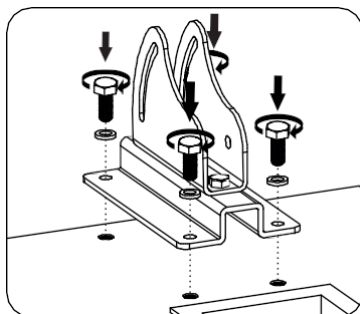

3 Mocowanie wspornika L do regulatora nachylenia

Uchwyt L-Bracket zawiera krótką rurkę i długą rurkę, aby zapewnić różne opcje w zależności od położenia otworów gwintowanych w monitorach studyjnych i kąta nachylenia.

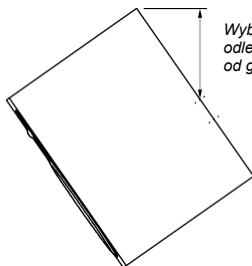


Wybór długiej lub krótkiej rurki wspornika zależy od odległości otworów gwintowanych monitora studyjnego od górnej krawędzi monitora.


1. Wybierz krótką lub długą rurkę w zależności od położenia gwintowanych wkładek z tyłu monitora studyjnego. Krótka rurka jest używana, jeśli odległość między gwintami a górną krawędzią monitora studyjnego jest mniejsza. Długa rurka jest używana, jeśli odległość między gwintami a górną krawędzią monitora studyjnego jest większa.

Poniższe rysunki pokazują odległość między rurką T a regulatorem nachylenia w zależności od otworów użytych w krótkiej lub długiej rurce.


/RQJ 7XEH XVHG

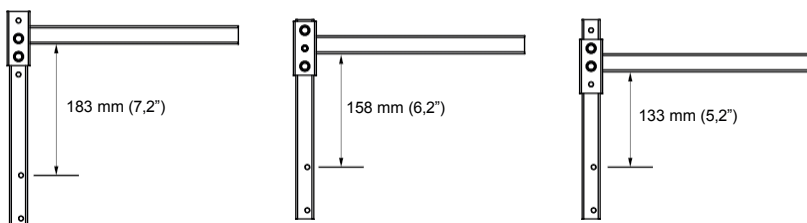

SKRUW 7XEH XVHG

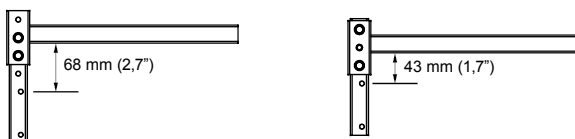


2. Zainstaluj regulator nachylenia na krótkiej lub długiej rurce, jak pokazano na rysunku obok. Regulator nachylenia należy zainstalować po stronie rurki, której otwory znajdują się najbliżej tej strony.

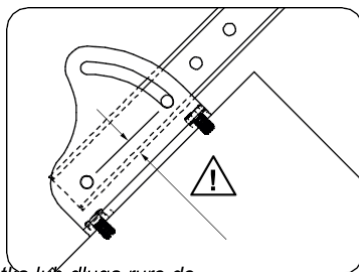


3. Za pomocą śrub, podkładek i nakrętek przymocować krótką lub długą rurę do regulatora nachylenia zgodnie z opisem i ilustracją poniżej.

- Użyj śruby sześciokątnej z kołnierzem M6 z nakrętką nylonową z kołnierzem M6, przechodzącą przez dolny okrągły otwór w regulatorze nachylenia.
- Użyj śruby sześciokątnej z kołnierzem M6 wraz z podkładkami M6 i nakrętką nylonową M6 w otworze szczelinowym w regulatorze nachylenia.
- Użyj obu kluczy M10, aby dokręcić nakrętki i śruby.

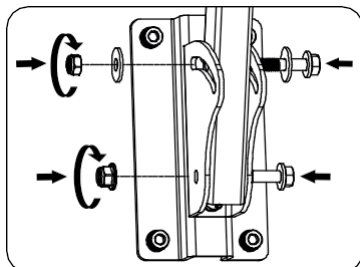


4. Wsuń rurkę z regulatorem nachylenia do rury T i wyrównaj otwory zgodnie z jedną z konfiguracji przedstawionych poniżej. Zamontuj śrubę z kołnierzem M6 i nylonową nakrętkę z kołnierzem M6 w dwóch otworach w rurach.

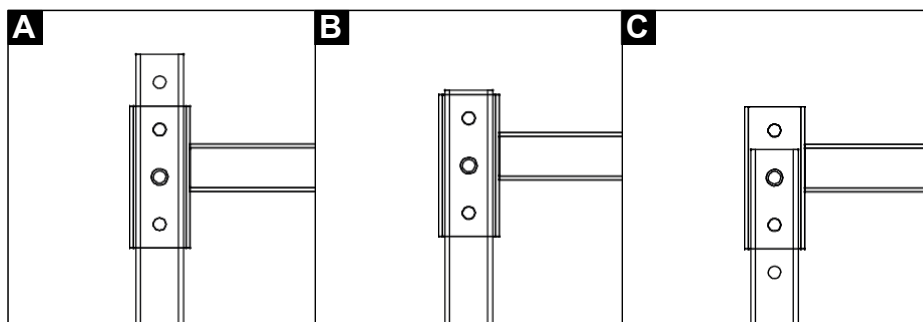

4 Montaż wspornika C do regulatora pochylenia

1. Umieść regulator nachylenia na wsporniku C, jak pokazano na poniższym rysunku.

- Użyj śruby sześciokątnej z kołnierzem M6 z nakrętką nylonową z kołnierzem M6, przechodząc przez dolny okrągły otwór w regulatorze nachylenia.
- Użyj śruby sześciokątnej z kołnierzem M6 wraz z podkładkami M6 i nakrętką nylonową M6 w otworze szczelinowym w regulatorze nachylenia.
- Użyj obu kluczy M10, aby dokręcić nakrętki i śruby.

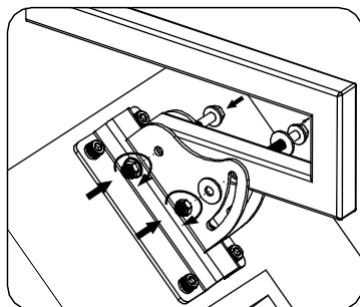

2. Dokręć nakrętki i śruby, aby regulator nachylenia był mocno zamocowany.

5 Montaż wspornika L lub wspornika C do uchwyty V120

1. Postępuj zgodnie z instrukcjami dołączonymi do uchwyty izolacyjnego V120, aby zainstalować monitor studyjny za pomocą wspornika L lub wspornika C do uchwyty izolacyjnego V120.

2. Wyreguluj nachylenie i obrót monitorów, tak aby były odpowiednio ustawione względem miejsca odsłuchowego.



IsoAcoustics Inc.
39 Main street North, Unit 5
Markham, ON, Kanada L3P 1X3
www.isoacoustics.com

© IsoAcoustics Inc. 2022

Opublikowano 10/2022

IG-10/2022-00