

Ostrzeżenia dotyczą

Podczas korzystania z tego produktu należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, w tym:

- Przed zainstalowaniem adaptera Keyhole należy bardzo uważnie przeczytać niniejszą instrukcję instalacji i zwrócić uwagę na zawarte w niej informacje.
- Instalacja powinna być przeprowadzona przez przeszkolony personel instalacyjny.
- Podczas montażu należy przestrzegać lokalnych, krajowych i międzynarodowych przepisów i norm.
- Należy upewnić się, że monitor studyjny jest dobrze podparty podczas montażu na sprzęcie montażowym innego producenta. Podczas montażu monitora studyjnego zaleca się pomoc drugiej osoby. Jeśli adapter Keyhole nie jest prawidłowo podłączony, monitor studyjny może spaść.

Aby uzyskać instrukcje wideo dotyczące montażu uchwytu V120 do systemów montażowych innych producentów za pomocą adaptera typu „keyhole”, należy skorzystać z kodu QR lub skróconego adresu URL podanego poniżej:

<https://qrco.de/bdL2v9>




Specyfikacje

- Wymiary (dł. x szer. x wys.) - 74 x 40 x 28 mm
- Waga - 0,25 kg
- Waga - Czarna stal malowana proszkowo
- Materiał

Część

Legenda

1. Adapter z otworem
2. Uchwyt innej firmy
3. V120 Gwint M10
4. Ramię mocujące V120

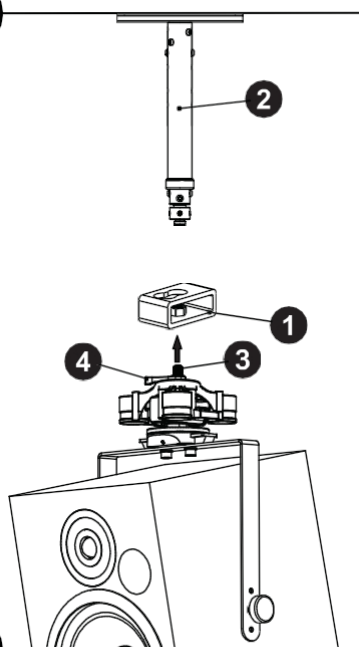

Instrukcje


1. Zainstaluj system montażowy innych producentów (2), postępując zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa i montażu zawartymi w instrukcji obsługi wybranego sprzętu montażowego.
2. Zmontuj uchwyt V120 wraz z monitorami studyjnymi, postępując zgodnie z instrukcjami dołączonymi do uchwytu V120.
3. Zdejmij płytkę sufitową V120, aby odsłonić gwint M10 (3).

V120 Mount


Adapter Keyhole



Instrukcja instalacji

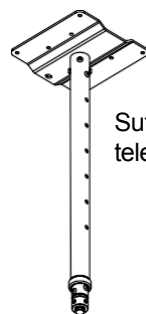

Sufit
teleskopowy

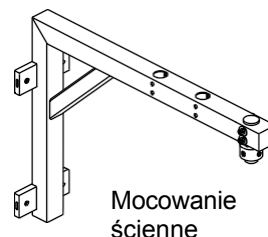

Mocowanie
ścienne

Dostosowuje uchwyt V120 do sprzętu innych producentów, w tym systemów montażowych ADAM Audio i Neumann.

Instrukcje cd.

4. Zamontuj adapter z otworem na klucz (1) na gwincie M10 (3) znajdującym się w górnej części uchwytu V120.
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami dołączonymi do uchwytu innej firmy (2), aby zainstalować uchwyt V120 na uchwycie innej firmy za pomocą adaptera Keyhole (1).

UWAGA: Podczas montażu monitora studyjnego na uchwycie montażowym innego producenta należy upewnić się, że jest on dobrze podparty. Zaleca się, aby podczas wykonywania tej czynności pomagała druga osoba. Jeśli adapter do otworu zamka nie zostanie prawidłowo podłączony, monitor studyjny może spaść.

6. Poluzuj ramię mocujące V120 (4), aby obrócić monitor studyjny do właściwej pozycji, a następnie dokręć ramię mocujące V120 (4), aby je zablokować.
7. Postępuj zgodnie z instrukcjami dołączonymi do uchwytu V120, aby przechylić monitory studyjne i ustawić je prawidłowo względem pozycji odsłuchowej.