

Ostrzeżenia dotyczą


Podczas korzystania z tego produktu należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, w tym:

- Przed zainstalowaniem adaptera wspornika typu U należy bardzo uważnie przeczytać niniejszą instrukcję montażu i zwrócić uwagę na zawarte w niej informacje.
- Instalacja powinna być przeprowadzona przez przeszkolony personel instalacyjny.
- Podczas montażu należy przestrzegać lokalnych, krajowych i międzynarodowych przepisów i norm.
- Podczas montażu adaptera U Bracket Adapter do uchwytu V120 Mount należy upewnić się, że monitor studyjny jest dobrze podparty. Podczas montażu monitora studyjnego zaleca się pomoc drugiej osoby. Jeśli zacisk kratownicy nie jest prawidłowo podłączony, monitor studyjny może spaść.

Specyfikacje

- Wymiary (dł. x szer. x wys.) - 120 x 80 x 16 mm
- Waga - 0,53 funta (0,24 kg)
- Materiał - Aluminium (czarne)

Części

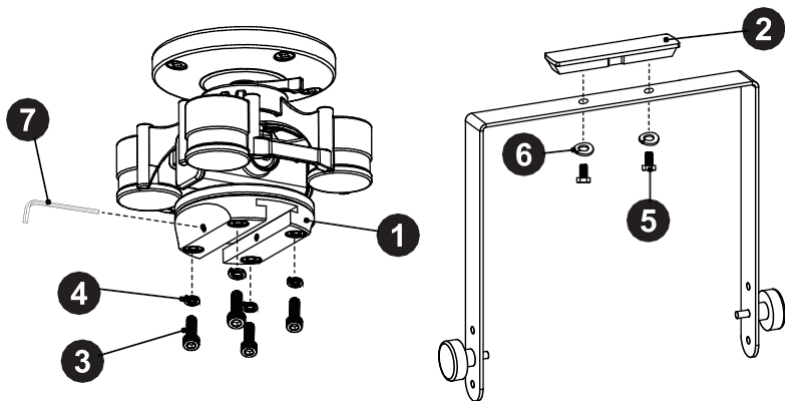

Legenda

- | | |
|--|---|
| 1. Adapter wspornika U (1 szt.) | 5. Śruba z łbem sześciokątnym M8 (2 szt.) |
| 2. Wkładka adaptera wspornika U (1 szt.) | 6. Podkładka zabezpieczająca M8 (2 szt.) |
| 3. Śruba z łbem walcowym M6 (4 szt.) | 7. Klucz imbusowy 2 mm (1 szt.) |
| 4. Podkładka zabezpieczająca M6 (4 szt.) | |

Instrukcja

1. Zamontuj adapter wspornika U (1) do dolnej części kołnierza okrągłego V120 za pomocą śrub z łbem gniazdowym M6 (3) i podkładki zabezpieczającej M6 (4). Dokręć śruby za pomocą klucza imbusowego 5 mm dołączonego do uchwytu V120.
2. Zamontuj wkładkę adaptera wspornika U (2) w górnej części wspornika U za pomocą śrub z łbem sześciokątnym M8 (5) i podkładek zabezpieczających M8 (6).

V120 Mount

Adapter wspornika U



Instrukcja montażu

Dostosowuje uchwyt V120 do uchwytów U dla monitorów studyjnych z gwintami montażowymi umieszczonymi po bokach. Kompatybilny z modelami takimi jak ADAM Audio i Neumann.

Film instalacyjny




SCAN ME

Aby obejrzeć film instruktażowy dotyczący montażu uchwytu V120 za pomocą adaptera U, użyj poniższego kodu QR lub skróconego adresu URL:

<https://qrco.de/bdMoff>

Instrukcje, cd.

3. Postępuj zgodnie z instrukcjami dołączonymi do uchwytu U, aby zamocować uchwyt U do monitora studyjnego.

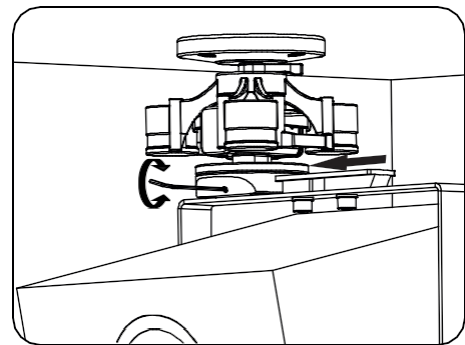

4. Po ustawieniu V120 w ostatecznej pozycji montażowej wsuń wkładkę adaptera wspornika U (2) do wspornika U (1) i zablokuj go, dokręcając śruby ustalające znajdujące się po obu stronach adaptera wspornika U za pomocą klucza imbusowego 2 mm (7).
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami dołączonymi do uchwytu V120, aby obrócić i pochylić monitory studyjne, tak aby były prawidłowo ustawione względem pozycji odsłuchowej.

IsoAcoustics Inc.

39 Main St. North, Unit 5, Markham, ON, Kanada L3P 1X3
www.isoacoustics.com | info@isoacoustics.com