

Ostrzeżenia dotyczące

Podczas korzystania z tego produktu należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, w tym:

- Przed montażem uchwyty ścienny należy bardzo uważnie przeczytać niniejszą instrukcję montażu i zwrócić uwagę na zawarte w niej informacje.
- Instalacja powinna być przeprowadzona przez przeszkolony personel instalacyjny.
- Montaż należy przeprowadzać wyłącznie na ścianach, które są w stanie utrzymać łączną masę uchwyty ścienny, uchwyty V120 i monitorów studyjnych. Nie należy montować uchwyty na ścianach, które są zbyt słabe lub zawierają przewody elektryczne lub rury instalacji wodno-kanalizacyjnej.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami i wytycznymi dostarczonymi przez producenta elementów mocujących/kotew. Upewnij się, że elementy mocujące i kotwy są przystosowane do utrzymania ciężaru uchwyty ścienny, uchwyty V120 i monitorów studyjnych.
- Podczas montażu należy przestrzegać lokalnych, krajowych i międzynarodowych przepisów i norm.

Specyfikacje

- Wymiary (dł. x szer. x wys.) - 350 x 90 x 250 mm
- Waga - 1,9 kg
- Materiał - Czarna stal malowana proszkowo
- Nośność - 27,2 kg

Wymagane narzędzia


- Klucz lub śrubokręt
- Elementy mocujące i kotwy (nie wchodzi w skład zestawu)
- Taśma
- Wiertarka
- Wiertło (do drewna lub muru)
- Poziomica
- Wykrywacz słupków
- Taśma miernicza
- Ołówek

Instrukcje


1. Przygotuj monitor studyjny do montażu na uchwycie V120. Zamontuj odpowiednie uchwyty montażowe i adaptery IsoAcoustics V120 na monitorze studyjnym, postępując zgodnie z instrukcjami dołączonymi do uchwytów i adapterów.
2. Określ miejsce montażu uchwyty ścienny V120.

Uwaga: W przypadku montażu na ścianie z drewnianymi słupkami należy użyć wykrywacza słupków, aby zlokalizować słupki i wyrównać środek instalacji.

otwory w uchwycie ściennym V120 z położeniem drewnianych słupków.

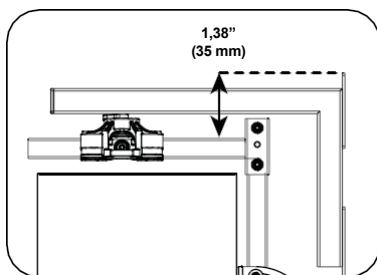

Wspornik L lub wspornik C

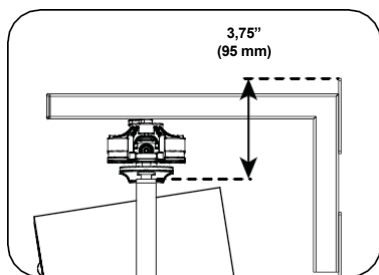

Wspornik U i adapter

Uwaga: Przy określaniu wysokości montażu wspornika montażowego V120 należy wziąć pod uwagę, że górna krawędź wspornika ściennego V120 będzie znajdować się 35 mm powyżej

V120 Mount

Uchwyt ścienny



Instrukcja montażu

Uchwyt ścienny do montażu monitorów studyjnych przy użyciu uchwyty izolacyjnego V120.


Film instalacyjny



Aby uzyskać instrukcje wideo dotyczące montażu uchwyty ścienny V120, użyj kodu QR lub skróconego adresu URL podanego poniżej:

<https://qrco.de/bdMoYR>

Instrukcje cd.

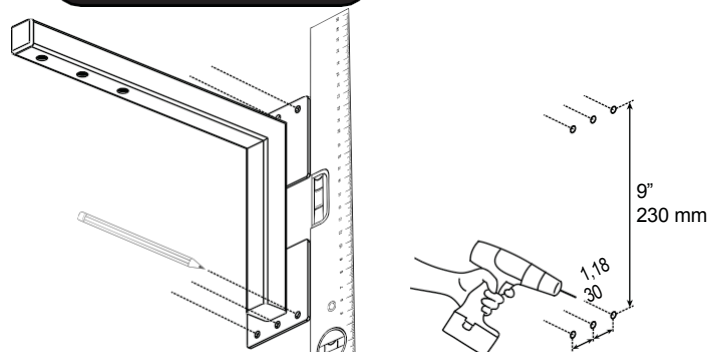


3. Przesuń uchwyt ścienny na miejsce i zaznacz miejsca mocowania ołówkiem.

Przykłady elementów mocujących



Wkręty do bloków betonowych i cegieł



Kotwa do betonu



Element mocujący z kotwą do bloków i cegieł



Wkręt do drewna

4. Wybierz łącznik i kotwę przeznaczone do danego typu ściany i przystosowane do utrzymania łącznej masy monitora studyjnego i wsporników montażowych. Postępuj zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez

górnej krawędzi wspornika L lub C, a górna krawędź wspornika L V120 będzie znajdować się

95 mm (3,75 cala) powyżej górnej krawędzi wspornika typu U innego producenta.

Producent elementów mocujących/kotew powinien wywiercić otwory kotwiące w zaznaczonych miejscach i zamontować wspornik ścienny.

IsoAcoustics Inc.

39 Main St. North, Unit 5, Markham, ON, Kanada L3P 1X3

www.isoacoustics.com | info@isoacoustics.com
