

Uchwyt V120

Uchwyt izolacyjny
do montażu
monitorów
studyjnych na
suficie i ścianie



Aby uzyskać instrukcje wideo dotyczące instalacji uchwytu V120, użyj kodu QR lub skróconego adresu URL podanego poniżej.



Skrócony adres URL

<https://qrco.de/bdKLk0>



Gratulujemy zakupu uchwytu izolacyjnego V120 firmy IsoAcoustics!

IsoAcoustics V120 to wyjątkowy, niskoprofilowy moduł izolacyjny, który można montować na ścianach i sufitach, zapewniając uznaną izolację akustyczną, z której słyną wielokrotnie nagradzane produkty tej firmy. V120 doskonale uzupełnia profesjonalne głośniki audio, zapewniając niezwykłą czystość i otwartość dźwięku.

Uchwyt V120 można łatwo zainstalować na ścianie lub suficie za pomocą uchwytów IsoAcoustics lub dostosować do innych uchwytów i zestawów innych producentów, w tym kratownic i kanałów Unistrut. Dzięki uchwytowi V120 monitory studyjne można ustawić przodem lub tyłem do przodu oraz pochylać, co ułatwia regulację ostrości monitorów.

Adaptery montażowe i wsporniki są sprzedawane oddzielnie.

Adaptery i wsporniki są dostępne dla popularnych monitorów studyjnych o wadze do 40 funtów. [Wybór produktów](#) online umożliwia łatwe sprawdzenie, jakie komponenty są potrzebne do skonfigurowania monitora studyjnego danej marki/modelu do montażu na ścianie lub suficie przy użyciu uchwytów IsoAcoustics lub innych uchwytów innych producentów.



Selektor produktów

Determine the right adapters for your studio monitor
calculator.isoacoustics.com

Ostrzeżenia dotyczące

Podczas korzystania z tego produktu należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, w tym:

 **NIEBEZPIECZYSTWO Ryzyko upadku!** Podczas pracy na wysokości należy zachować szczególną ostrożność. Należy używać sprzętu zabezpieczającego.

- Przed montażem uchwytu V120 należy bardzo uważnie przeczytać niniejszą instrukcję montażu i zwrócić uwagę na zawarte w niej informacje.
- Instalacja powinna być przeprowadzona przez przeszkolony personel instalacyjny.
- Montuj wyłącznie na sufitach i konstrukcjach, które są przystosowane do utrzymania łącznej masy uchwytu V120 i monitorów studyjnych.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami i wytycznymi dostarczonymi przez producenta elementów mocujących/kotew. Upewnij się, że elementy mocujące i kotwy są przystosowane do utrzymania ciężaru uchwytu V120 i monitorów studyjnych.
- Nie montować na sufitach i ścianach, które są zbyt słabe lub mają przewody elektryczne lub instalacje wodno-kanalizacyjne.
- Zwróć uwagę na dokręcenie połączeń śrubowych, zwłaszcza podczas regulacji.
- Uchwyt V120 jest przeznaczony wyłącznie do montażu wewnątrz pomieszczeń.
- Ze względu na możliwości regulacji wymagana jest ostrożność podczas obsługi.

Specyfikacja

- Wymiary (szer. x wys. x gł.) – 117 x 98 x 117 mm (4,61 x 3,86 x 4,61 cala)
- Waga – 0,77 kg (1,7 funta)
- Maksymalna nośność – 18,1 kg (40 funtów)
- Materiał – Aluminium

Spis treści

Wprowadzenie	1
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa	2
Specyfikacja	2
Spis treści	3
Zakres dostawy	3
1. Wypożyczenie dodatkowe	4
2. Budowa uchwytu V120	6
3. Demontaż uchwytu V120	7
3.1 Demontaż płyty sufitowej	7
3.2 Demontaż dolnego kołnierza okrągłego	7
4. Montaż uchwytu V120 do sufitu, ściany lub innej konstrukcji	8
4.1 Montaż do sufitu	8
4.2 Montaż na ścianie	10
4.3 Montaż do kratownicy	11
4.4 Montaż do kanału Unistrut	12
4.5 Okucia innych producentów	13
5. Mocowanie monitorów studyjnych do uchwytu V120	14
5.1 Monitory studyjne z gwintami montażowymi umieszczonymi z tyłu	14
5.1.1 Obracanie i pochylanie monitorów studyjnych	16
5.2 Monitory studyjne z gwintami montażowymi umieszczonymi po bokach	18
5.2.1 Obrót i pochylenie monitorów studyjnych	19

Zakres dostawy



Uchwyt V120
(1 szt.)



Klucz imbusowy
5 mm (1
szt.)

1 Dodatkowe wyposażenie

Dodatkowe wyposażenie pozwala na swobodną konfigurację montażu monitora studyjnego. Dodatkowe wyposażenie jest sprzedawane oddzielnie.

**Płytkę sufitową V120
(w zestawie)**



**IsoAcoustics Wall
Wspornik**



Adapter z otworem
(dopasowana do uchwyty innej firmy)



***Zacisk
kratownicowy**



***Kanał Unistrut**

Nakrętka



V120 Mount



Uchwyt w kształcie litery U

Adapter

Wspornik L

Wspornik C

**Uchwyt typu
U
Adapter**



***Wspornik U**



*** Monitor studyjny**



Wspornik L



Wspornik C



Adapter T



Adapter 107x50



Adapter 50x107




*** Monitor studyjny**



***Produkt innej firmy**

2 Budowa uchwyty V120

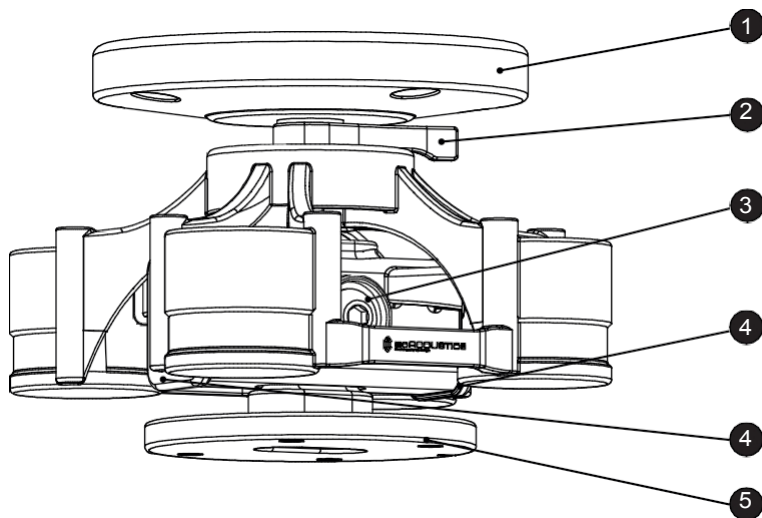


Legenda

- 1. Płyta sufitowa
- 2. Ramię mocujące
- 3. Śruba blokująca
- 4. Nasadka
- 5. Kołnierz okrągły


3 Demontaż uchwyty sufitowego V120

3.1 Demontaż płyty montażowej

1. Poluzować ramię mocujące

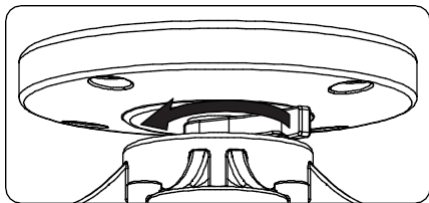


2. Odkręć płytę sufitową

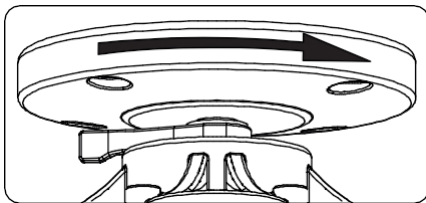


3.2 Demontaż dolnego kołnierza okrągłego (gdy kołnierz okrągły nie jest wymagany)

1. Odkręć obie śruby kluczem imbusowym

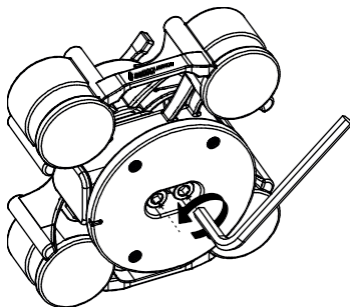

2. Zdejmij dolny kołowy kołnierz

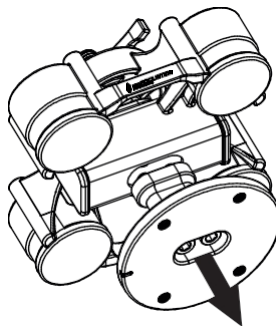

4 Montaż uchwyty V120 do sufitu, ściany lub innej konstrukcji

4.1 Montaż do sufitu

Ważne: Śruby mocujące/kotwy nie są zawarte w zakresie dostawy, ponieważ rodzaj mocowania należy odpowiednio dobrać do rodzaju sufitu.


Należy zakupić śruby mocujące/kotwy odpowiednie do rodzaju sufitu.

Do montażu na suficie należy użyć 4 śrub/kotew, biorąc pod uwagę lokalne instrukcje/przepisy dotyczące montażu (mogące odbiegać od podanych przykładów).

Upewnij się, że elementy mocujące i kotwy są przystosowane do utrzymania ciężaru uchwyty V120 wraz z monitorem studyjnym.

Nie montować na sufitach i ścianach, które są zbyt słabe lub zawierają przewody elektryczne lub instalacje wodno-kanalizacyjne.

Rozstaw i średnica otworów w płycie sufitowej uchwyty V120.

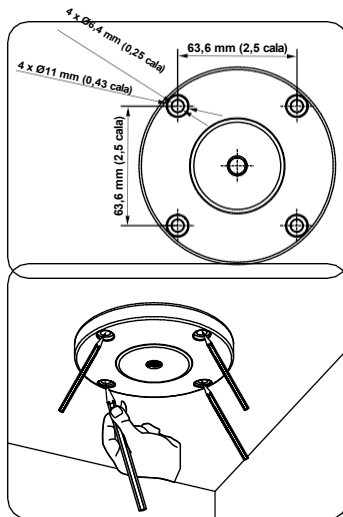


Ręczne zaznaczanie otworów w suficie za pomocą płyty sufitowej.


Instalacja

1. Zdejmij płytę sufitową z uchwyty V120, jak pokazano w rozdziale 3.1 „Demontaż płyty sufitowej”.


2. Przymocuj płytę sufitową izolatora V120 do sufitu za pomocą kołków i śrub lub kotew (możliwe odstępstwa od podanych przykładów).

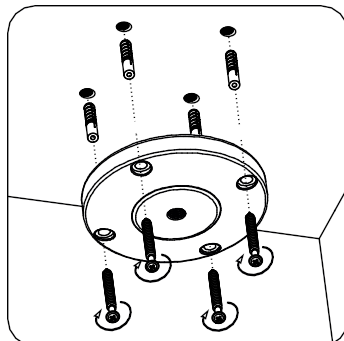

3. Wkręć izolator V120 w zamontowaną płytę sufitową.

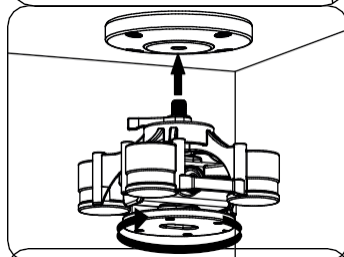


4. Zabezpiecz połączenie, dokręcając ramię mocujące.

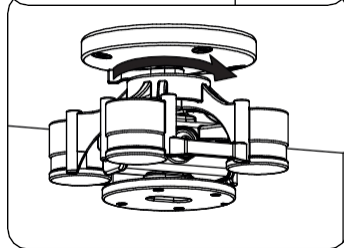

4.2 Montaż na ścianie

(uchwyt ścienny IsoAcoustic sprzedawany oddzielnie)


1. Postępuj zgodnie z instrukcją dołączoną do uchwytu ściennego IsoAcoustic, aby zainstalować uchwyt ścienny IsoAcoustic.

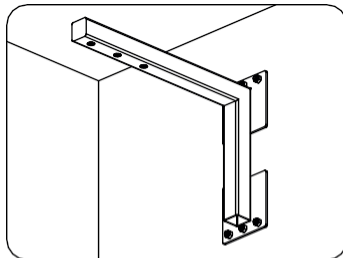


2. Zdejmij płytę sufitową z uchwytu V120, odsłaniając górny gwint M10-1,5, jak pokazano w rozdziale

3.1 „Demontaż płyty sufitowej”.

3. Zamontować izolator V120 w uchwycie ściennym IsoAcoustics, wkręcając gwint izolatora V120 w jedną z trzech gwintowanych wkładek w uchwycie ściennym IsoAcoustics.

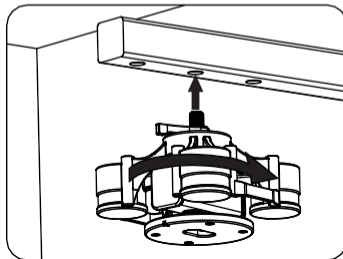

4. Zabezpiecz połączenie, dokręcając ramię mocujące.

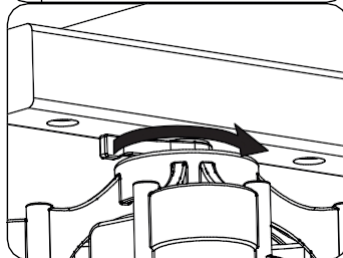


4.3 Montaż do kratownicy (zacisk do kratownicy nie wchodzi w skład zestawu)

1. Zdejmij płytę sufitową z uchwyty V120, odsłaniając górny gwint M10-1,5, jak pokazano w rozdziale


3.1 „Demontaż płyty sufitowej”.

2. Zamontować zacisk kratownicowy (nie wchodzi w skład zestawu) na gwincie zewnętrznym M10-1,5 w górnej części izolatora V120.


3. Zabezpiecz połączenie, dokręcając ramię mocujące izolatora V120.

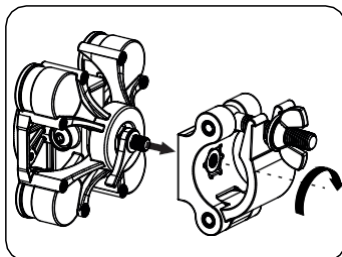

4. Zamontuj zacisk do kratownicy wraz z izolatorem V120 na kratownicy.

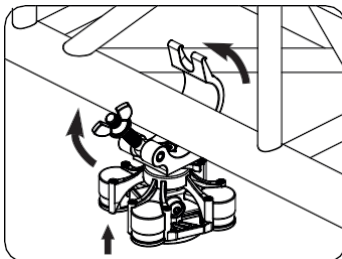

5. Złóż zacisk i dokręć nakrętkę motylkową. Upewnij się, że jest prawidłowo dokręcona.

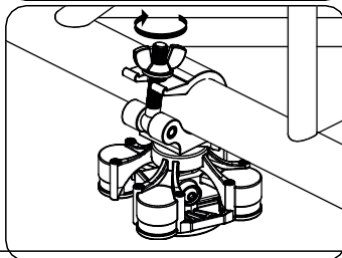

4.4 Montaż do kanału Unistrut (nakrętka kanału Unistrut nie wchodzi w skład zestawu)

1. Zdejmij płytę sufitową z uchwytu V120, odsłaniając górny gwint M10-1,5, jak pokazano w rozdziale

3.1 „Demontaż płyty sufitowej”.




2. Zamontować nakrętkę M10 kanału Unistrut w kanale Unistrut i ustawić ją w ostatecznym miejscu montażu monitora studyjnego.

3. Zamontuj izolator V120 w nakrętce kanału Unistrut, obracając izolator V120. Umieść dużą podkładkę M10 między nakrętką gwintowaną a izolatorem V120.

Przykład dużej podkładki M10:


www.mcmaster.com/99041A141

4. Zabezpiecz połączenie, dokręcając ramię mocujące.

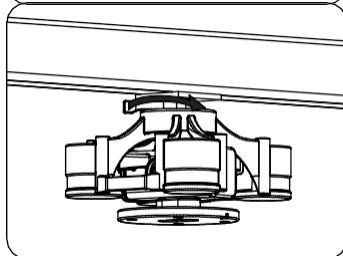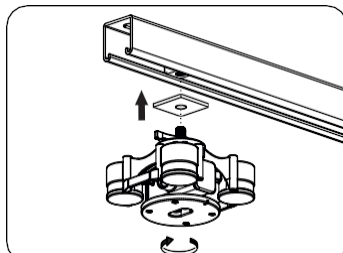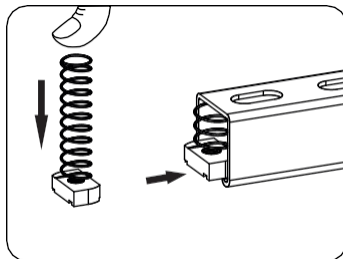

4.5 Oprogramowanie innych producentów (Adapter Keyhole sprzedawany oddzielnie)

Uchwyty V120 można dostosować do wielu uchwytów i elementów montażowych innych producentów za pomocą adaptera Keyhole. Więcej informacji można znaleźć na stronie isoacoustics.com.

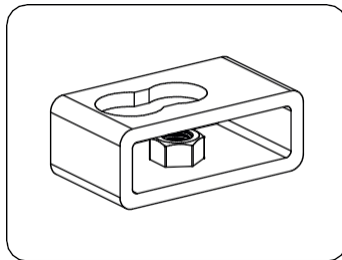

Uwagi

5 Mocowanie monitorów studyjnych do uchwyty V120

5.1 Monitory studyjne z gwintami montażowymi z tyłu Wymagane są wsporniki i adaptery (sprzedawane oddzielnie)

1. W zależności od preferencji i przeznaczenia można używać różnych rodzajów wsporników. W przypadku korzystania z uchwyty L należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do uchwyty L, aby wyregulować wysokość uchwyty.



Uchwyty L



Wspornik C

2. Zamontuj odpowiedni adapter do monitora studyjnego do wspornika montażowego za pomocą dołączonych elementów montażowych. Adaptory i wsporniki montażowe są sprzedawane oddzielnie. Aby określić odpowiednie adaptory do monitorów studyjnych, skorzystaj z selektora produktów IsoAcoustics pod adresem calculator.isoacoustics.com.
3. Przymocuj adapter do gwintów z tyłu monitorów studyjnych za pomocą dołączonych śrub. Jeśli potrzebujesz śrub o innym rozmiarze lub długości, może być konieczne ich osobne zakupienie.

Adapter T



Adapter 107x50



Adapter 50x107



Aby zamontować izolator V120 do monitora studyjnego z zainstalowanym uchwytem, wykonaj poniższe czynności.




1. Zdejmij dolny okrągły kołnierz z uchwyty V120 za pomocą dołączonego klucza imbusowego, jak pokazano w rozdziale 3.2 „Demontaż dolnego okrągłego kołnierza”.

2. Zdejmij obie nasadki z uchwyty V120.

3. Poluzuj śrubę blokującą znajdującą się z boku uchwyty V120 za pomocą dołączonego klucza imbusowego.

4. Wsuń uchwyt montażowy wraz z monitorem studyjnym do uchwyty V120. W razie potrzeby obróć uchwyt V120, aby uniknąć przeszkód. (Na przykład, jeśli uchwyt V120 znajduje się blisko ściany, ściana może przeszkadzać podczas montażu uchwyty/monitora).


5. Wyreguluj położenie suwaka, tak aby ciężar monitora studyjnego był odpowiednio wyważony pod uchwytem V120, a następnie dokręć śrubę blokującą.

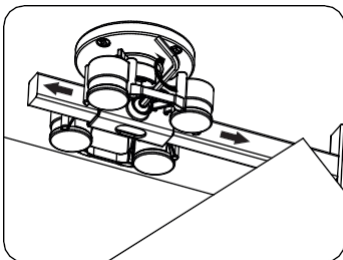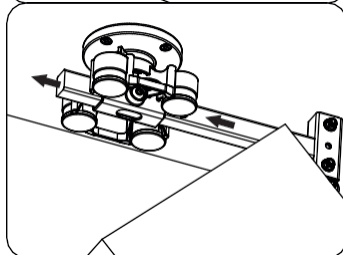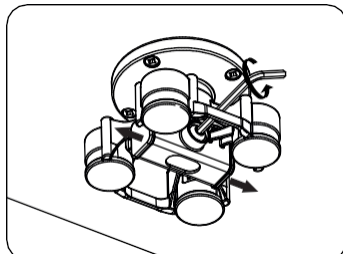


5.1.1 Obracanie i pochylanie monitorów studyjnych

Aby obrócić


1. Poluzuj ramię mocujące, aby obrócić izolator V120 z zamontowanym monitorem studyjnym.

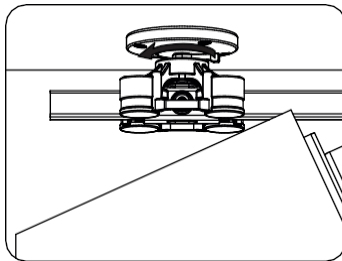

2. Ustaw monitor studyjny we właściwej pozycji, obracając izolator V120 z zamontowanym monitorem studyjnym.

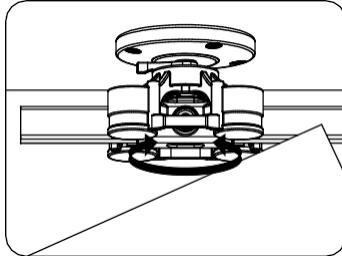


3. Dokręć ramię mocujące.

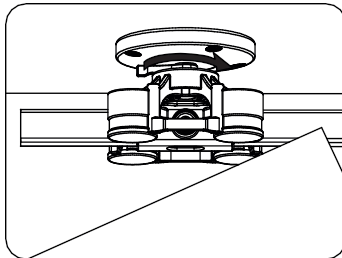


Aby przechylić


1. Podtrzymując monitor studyjny, ostrożnie poluzuj obie nakrętki i śruby na regulatorze pochyleń znajdującym się na uchwycie montażowym za pomocą klucza M10 dołączonego do uchwytu.

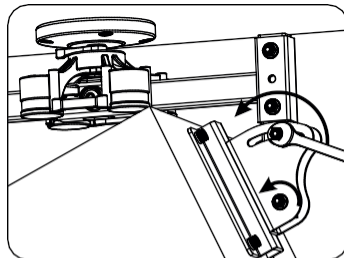

2. Wyreguluj kąt pochyleń monitora, a następnie dokręć śruby i nakrętki.

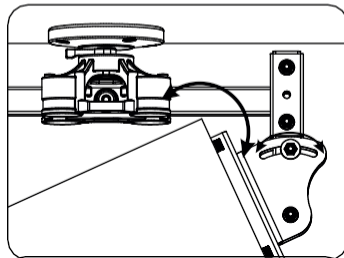


3. Wyreguluj położenie suwaka w uchwycie montażowym tak, aby ciężar monitora był wyważony pod uchwytem V120. Informacje na temat odkręcania i dokręcania śruby blokującej znajdującej się z boku uchwytu V120 można znaleźć w rozdziale 5.1 „Monitor studyjny z gwintami montażowymi z tyłu”.

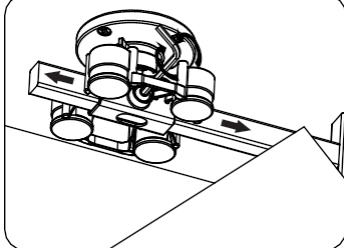


5.2 Monitory studyjne z gwintami montażowymi umieszczonymi po bokach **Wymagany jest uchwyt U-Bracket innej firmy oraz adapter U-Bracket** **firmy IsoAcoustics (sprzedawane oddzielnie).**


1. Postępuj zgodnie z instrukcjami dołączonymi do adaptera wspornika U, aby przymocować adapter wspornika U do okrągłego kołnierza uchwyty V120 Mount, a wkładkę adaptera wspornika U do odpowiedniego wspornika U przeznaczonego do monitora studyjnego.

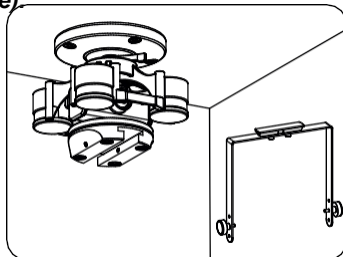

2. Postępuj zgodnie z instrukcją dołączoną do wspornika U, aby zamocować wspornik U do monitora studyjnego.

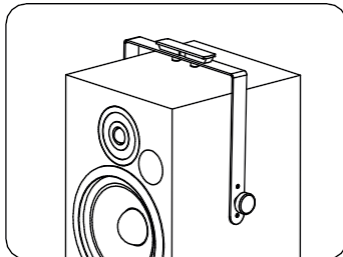


3. Wsuń wkładkę wspornika U do adaptera wspornika U i zablokuj ją, dokręcając obie śruby ustalające na adapterze wspornika U.

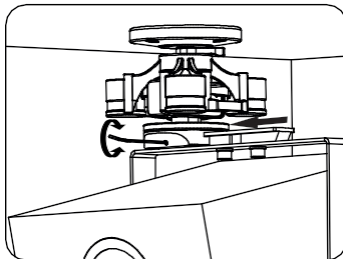


5.2.1 Obracanie i pochylenie monitorów studyjnych

Aby obrócić


1. Poluzuj ramię mocujące, aby obrócić izolator V120 z zamontowanym monitorem studyjnym.

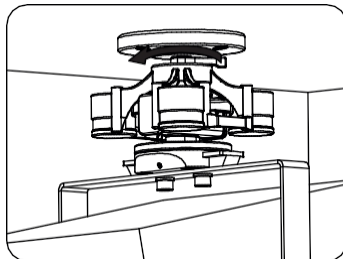

2. Ustaw monitor studyjny we właściwej pozycji, obracając izolator V120 z zamontowanym monitorem studyjnym.

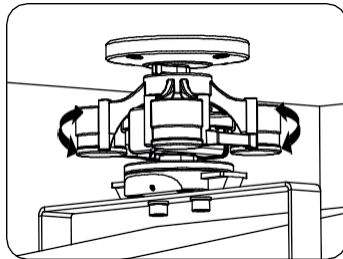


3. Dokręć ramię mocujące.

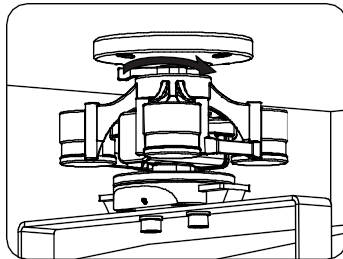


Aby przechylić


1. Poluzuj oba elementy mocujące po bokach monitora studyjnego, które łączą uchwyt U-Bracket z monitorem studyjnym.

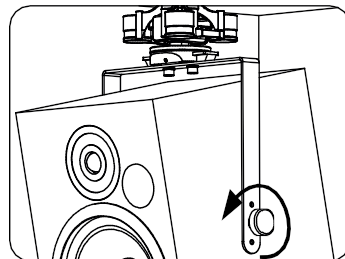

2. Wyreguluj kąt nachylenia monitora studyjnego.

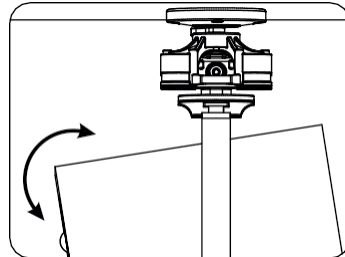

3. Dokręć oba elementy mocujące.

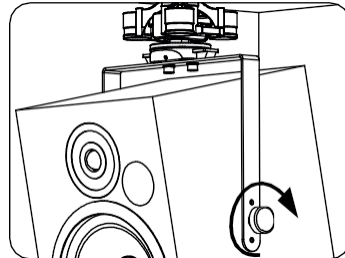

Aby uzyskać instrukcje wideo dotyczące instalacji uchwytu V120, użyj kodu QR lub skróconego adresu URL podanego poniżej.



Skrócony adres URL:

<https://qrco.de/bdKLk0>



IsoAcoustics Inc.
39 Main street North, Unit 5
Markham, ON, Kanada L3P 1X3
www.isoacoustics.com

© IsoAcoustics Inc. 2022

Opublikowano 09/2022

IG-09/2022-00