

Ostrzeżenia dotyczące

Podczas korzystania z tego produktu należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, w tym:

- Przed zainstalowaniem zacisku do kratownicy należy bardzo uważnie przeczytać niniejszą instrukcję montażu i zwrócić uwagę na zawarte w niej informacje.
- Instalacja powinna być przeprowadzona przez przeszkolony personel instalacyjny.
- Podczas montażu należy przestrzegać lokalnych, krajowych i międzynarodowych przepisów i norm.
- Podczas montażu monitora studyjnego do systemu kratownicowego należy upewnić się, że jest on dobrze podparty. Podczas montażu monitora studyjnego zaleca się pomoc drugiej osoby. Jeśli zacisk kratownicowy nie jest prawidłowo podłączony, monitor studyjny może spaść.

Specyfikacje

Zacisk kratownicowy 1,5"

- Rozmiar rury - 1,5"-1,77" (38-45 mm)
- Wymiary (dł. x szer. x wys.) - 95 x 38 x 64 mm
- Waga - 0,46 funta (0,21 kg)
- Materiał - Aluminium

Zacisk do kratownicy 2"

- Rozmiar rury - 1,9-2,05 cala (48-52 mm)
- Wymiary (dł. x szer. x wys.) - 133 x 102 x 51 mm
- Waga - 0,14 kg
- Materiał - Aluminium

V120 Mount

Zacisk kratownicy



Instrukcja instalacji

Zacisk do kratownicy umożliwia szybkie i łatwe zamocowanie uchwytu monitora studyjnego V120 do kratownicy o średnicy 1,5" lub 2". Zacisk owija się wokół kratownicy i jest dokręcany za pomocą regulowanej nakrętki motylkowej, zapewniając bezpieczne i stabilne połączenie.


Film instalacyjny



Aby obejrzeć film instruktażowy dotyczący montażu uchwytu V120 do systemu kratownicowego za pomocą zacisku Truss Clamp, użyj poniższego kodu QR lub skróconego adresu URL:



<https://qrco.de/bdLruA>

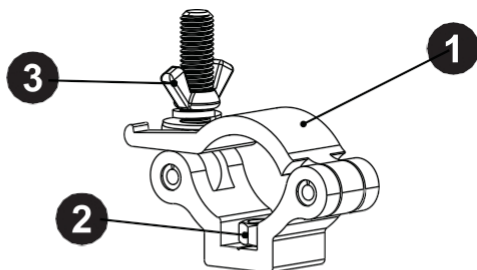

Legenda



1. Zacisk kratownicy
2. Nakrętka M10
3. Nakrętka motylkowa
4. Gwint M10

Instrukcje

1. Zmontuj uchwyt V120 wraz z monitorami studyjnymi, postępując zgodnie z instrukcją dołączoną do uchwytu V120.
2. Zdejmij płytę sufitową V120, aby odsłonić gwint M10.
3. Za pomocą dołączonej nakrętki M10 zamontuj zacisk kratownicowy na gwincie M10 znajdującym się w górnej części uchwytu V120.

Instrukcje (ciąg dalszy)

4. Zamontuj kompletny zestaw do kratownicy, owijając zacisk kratownicowy wokół rury i mocując go poprzez dokręcenie nakrętki motylkowej.

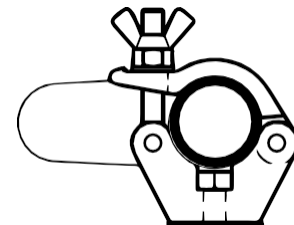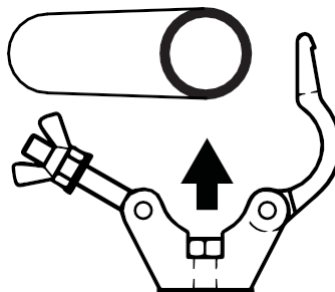

UWAGA: Podczas montażu monitora studyjnego do kratownicy należy upewnić się, że jest on dobrze podparty. Zaleca się, aby podczas wykonywania tej czynności pomagała druga osoba. Jeśli zacisk kratownicy nie zostanie prawidłowo zamocowany, monitor studyjny może spaść.

5. Postępuj zgodnie z instrukcjami dołączonymi do uchwytu V120, aby obrócić i pochylić monitory studyjne do optymalnej pozycji.